


DOMI

INSTRUMENTBRÆDET TIL MORRIS MASCOT

Bestillingsnr. NPN 871.

Skumgummipolstret - betrukket med sort kunstnappa.

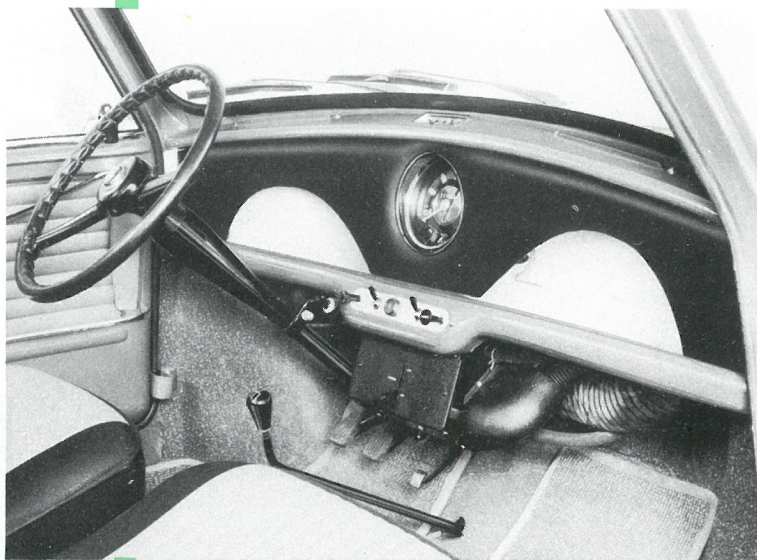

Meget elegant udseende
Let montering
Hele vognens bredde
Plads til montering af ekstra instrumenter

f.eks. Kølevandstermometer NPN 415, olietryksmåler NPN 741,
vacuummeter NPN 411 eller amperemeter NPN 739.




EKSTRA UDSTYR

VEND

RATOVERTRÆK

Bestillingsnr. NPN 854 rødt

Bestillingsnr. NPN 855 sort

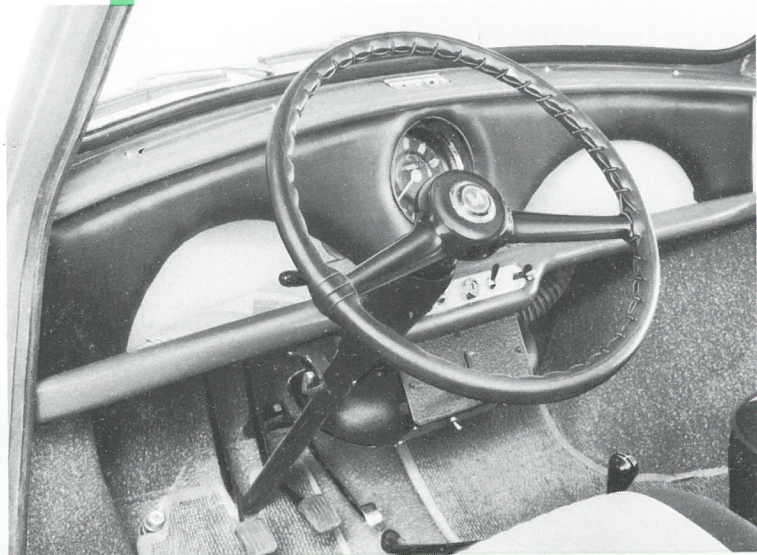

Skridsikkert

Kunstnappa foret med skumgummi

Snøres på rattet

Behageligt at holde ved både sommer og vinter

Se det hos Deres DOMI-forhandler