

RESERVEDELSLISTE

for

BOSCH

STANDARDUDSTYR

på

FOLKEVOGNEN VW

Årgang 1951-1955



224.22
sys.nr. 2702

JAGTVEJ 155 - KØBENHAVN N - TELEFON ÆGIR 4601

INDHOLDSFORTEGNELSE:

VOGNSPECIFIKATIONER	1
RESERVEDELSLISTER	
Strømfordeler	
VE 4 BRS 383	2
VJ 4 BR 2	4
VJ 4 BR 3	4
VJ 4 BR 8	4
VJU 4 BR 3	6
VJU 4 BR 8	6
Dynamo	
RED 130/6/2600 AL 15	8
RED 130/6/2600 AL 16	8
LJ/REF 160/6/2500 L 4	10
LJ/REF 160/6/2500 L 13	10
Starter	
EED 0,4/6 L 4	12-14
Forlygter	
LE/YE 180/2	14
Sammenligningsliste mellem FOLKEVOGN- og BOSCH bestillingsnumre ...	16

VOGNSPECIFIKATIONER

FOLKEVOGNET VV.

Personvogn, 1951 - 53.

Strømfordeler	VE 4 BRS 383	
Tændspole	TE 6 A 3	
Tændrør	W 175 T 1	
Tændrørshætte	KEEA 4 J 1	
Dynamo til apr. 51	RED 130/6/2600 AL 15	
til sept. 53	RED 130/6/2600 AL 16	
fra okt. 53	LJ/REF 160/6/2500 L 4	
Starter	EED 0,4/6 L 4	
Forlygter	LE/YE 180/2	
Sikringsdåse, 4 sikringer	SEA 17 L 1	+
- 6 sikringer	SEA 18 L 1	+
Sikringer, 8 amp.	NSG 3/2	+
- 25 amp.	WSG 500/1	+
Horn	HO/FDF 6/47	
evt.	HO/FDF 6/3	
Retningsviser	WK/EE 6/150/1	+
Lysafbryder	SH/LZ 1/1	+
Tændingsafbryder	SH/ZS 4/1	+
Startkontakt	SH/TD 6/1	+
Fodafblændingskontakt ..	SH/NF 2/1	+
Stoplygtekontakt	SH/LO 2/1	+
Visker 1951 - 52	WS/WXA 6 A 2	+

+ BOSCH erstatning for originaludstyr.

FOLKEVOGNET VV.

Varevogn, Kleinbus og Ambulance, 1950-53.

Strømfordeler	VE 4 BRS 383	
Tændspole	TE 6 A 3	
Tændrør	W 175 T 1	
Tændrørshætte	KEEA 4 J 1	
Dynamo	RED 130/6/2600 AL 15	
- til okt. 53	RED 130/6/2600 AL 16	
- til dec. 53	LJ/REF 160/6/2500 L 4	
- fra dec. 53	LJ/REF 160/6/2500 L 13	
Starter	EED 0,4/6 L 4	
Retningsviser	WK/EE 6/150/1	+
Visker	WS/WXB 6 A 2	+
Fodafblændingskontakt .	SH/NF 2/1	+
Stoplygtekontakt	SH/LO 2/1	+
Sikringsdåse, 6 sikringer	SEA 18 L 1	+
Sikringer, 8 amp.	NSG 3/2	+
Horn	HO/FDF 6/3	+

+ BOSCH erstatning for originaludstyr

FOLKEVOGNET VV.

Personvogn, 1954 - 55.

Strømfordeler		
til sept. 1954	VJU 4 BR 3	
fra okt. 1954	VJU 4 BR 8	
Tændspole	TE 6 A 3	
Tændrør	W 175 T 1	
Tændrørshætte	KEEA 4 J 1	
Dynamo	LJ/REF 160/6/2500 L 13	
evt.	LJ/REF 160/6/2500 L 4	
Starter	EED 0,4/6 L 4	
Forlygter	LE/YE 180/2	
Horn	HO/FDF 6/47	
Motor til varmeapparat	KM/PB 6/6/3200 L 1	
evt.	KM/PB 6/6/3200 AL 1	
Sikringsdåse, 2 sikringer	VM/F/SD 2/1	+
- 4 sikringer	SEA 17 L 1	+
Sikringer, 8 amp.	NSG 3/2	+
- 25 amp.	WSG 500/1	+
Lysafbryder	SH/LZ 1/1	+
Viskerkontakt	SH/TZ 1/1	+
Fodafblændingskontakt ..	SH/NF 2/1	+
Stoplygtekontakt	SH/LO 2/1	+
Retningsviser	WK/EE 6/150 A 1	+


+ BOSCH erstatning for originaludstyr

FOLKEVOGNET VV.

Varevogn, Kleinbus og Ambulance, 1954-55.

Strømfordeler		
til jan. 1954	VJ 4 BR 2	
fra feb. 1954	VJ 4 BR 3	
fra okt. 1954	VJ 4 BR 8	
Tændspole	TE 6 A 3	
Tændrør	W 175 T 1	
Tændrørshætte	KEEA 4 J 1	
Dynamo til dec. 1953 ..	LJ/REF 160/6/2500 L 4	
- fra jan. 1954 ..	LJ/REF 160/6/2500 L 13	
Starter	EED 0,4/6 L 4	
Retningsviser	WK/EE 6/150/1	+
Fodafblændingskontakt .	SH/NF 2/1	+
Stoplygtekontakt	SH/LO 2/1	+
Sikringsdåse, 6 sikringer	SEA 18 L 1	+
Sikringer, 8 amp.	NSG 3/2	+
Horn	HO/FDF 6/3	+

+ BOSCH erstatning for originaludstyr

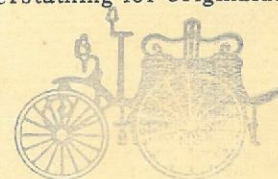


DANSK VETERANBIL KLUB

BOSCH - STRØMFORDELER VE 4 BRS 383

Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	
1	Fordelerhus	ZGE 59 Z 66	1	39	Skive for afbryderarm 0,2 mm	WMS 23/1	+	
2	Kondensator	ZKO 29/62	1	39	Skive - - 0,1 mm	WMS 23/3	+	
3	Skrue } for montering af kondensator	NSR 5252/7	1	39	Skive - - 0,05 mm	WMS 23/4	+	
4		Fjederskive	NMS 408/1	1	40	Skrue for kontaktplade og holdefjeder	NSR 5252/13	3
5	Luftfilter	ZFA 40 Z 2	1					
6	Firmaskilt	WSQ 412 Z 760	1	41	Fjederskive for ovst.	NMS 408/1	3	
7	Kæravnagle	NST 1071/3	2	42	Skrue for kondensatortilslutning	NSR 5357/54	1	
15	Fordeleraksel	ZAC 70 Z 399	1	43	Underlagsplade	WPT 38/1	1	
16	Fjederholder	ZBE 59/1	1	44	Isolerplade	WPT 34/1	1	
17	Skrue } for fjederholder fig. 16	WSR 113/1	2	45	Isolerstykke	WNT 82/1	1	
18		Fjederskive	NMS 407/1	2	46	Isolerskive, lille	WNS 115/17	2
19	Underlagsskive	NMS 7/2	2	47	Isolerskive, stor	WNS 115/16	1	
20	Svingklodser	ZPT 213/12	2	48	Underlagsskive	NMS 8/2	2	
21	Isolerskive	WNS 418/8	2	49	Fjederskive	NMS 408/1	2	
22	Låsefjeder	WMR 118 Z 1	2	50	Møtrik	NMU 40/4	2	
23	Fjeder for svingklodser, (19 vindinger)	WSF 89 Z 28	2	51	Kabelsko	WKS 33/1	1	
24	Fiberskive	WNS 31/3	2	52	Isolerstykke	WRR 8/2	1	
25	Skive, 0,2 mm, 12,5 x 21,5 φ } for forde- lerak- sel	WMS 101/5	+	60	Rotor	ZVT 53 Z 6	1	
25		Skive, 0,1 mm, 12,5 x 21,5 φ	WMS 101/12	+	70	Fordelerdæksel, komplet	ZVS 73/1	1
26	Fiberskive } for knast med med- brin- ger	WNS 416/8	1	71	Dæksel	ZDE 174/1	1	
27		Skive, 1,0 mm, 17,2 x 21,2 φ	WMS 401/26	1	72	Skrue for ovst.	WSR 413/26	2
27		Skive, 0,5 mm, 17,2 x 21,2 φ	WMS 401/27	1-2	73	Kul til fordelerdæksel	WSK 400/9	1
27		Skive, 0,3 mm, 17,2 x 21,2 φ	WMS 401/Z 69	1-2	74	Holdefjeder for fordelerdæksel	ZBF 75 Z 4	2
29	Knast med medbringer	ZNC 46/29	1	75a	Beslag for fjeder uden styretap	ZBE 40 Z 4	1	
29	Kobling	ZKT 15/21	1	75b	Beslag - - med -	ZBE 40 Z 5	1	
30	Stift	WST 402/32	1	76	Skrue	NSR 5252/13	2	
31	Fjeder	ZMR 39/1	1	77	Fjederskive	NMS 408/1	2	
35	Kontaktplade, komplet	ZUB 17/18	1	78a	Holdefjeder for dæksel uden styretap	ZBF 75/1	1	
36	Kontaktstykke	ZKT 48/5	1	78b	Holdefjeder for dæksel med styretap	ZBF 75/2	1	
37	Skrue for ovst.	WSR 400/32	1					
38	Afbryderarm	ZUH 9/6	1					

Ved bestilling af komplet strømfordeler må kobling og tilhørende dele bestilles særskilt.

+ efter behov

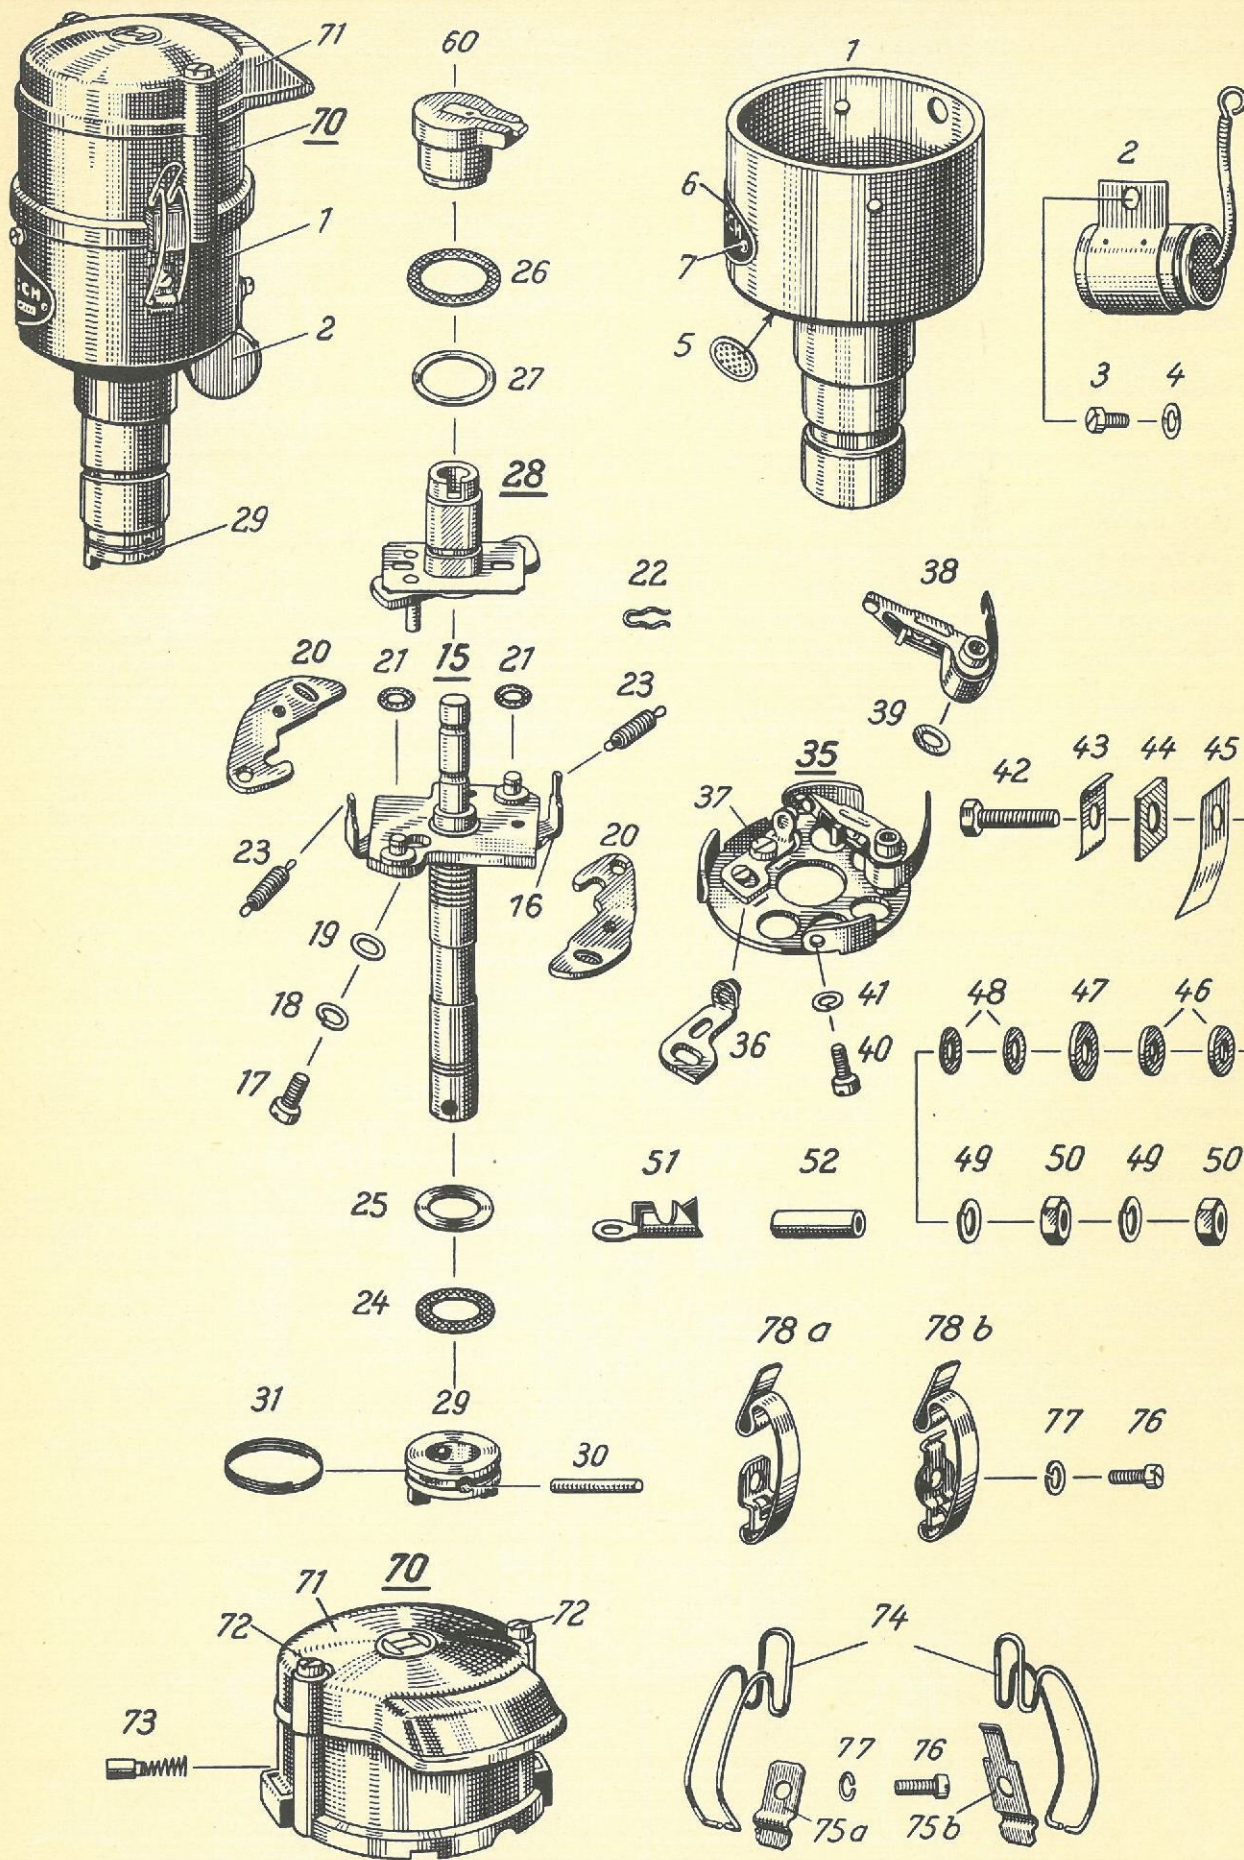


BOSCH - STRØMFORDELER VJ 4 BR 2
VJ 4 BR 3
VJ 4 BR 8

Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.
1	Fordelerhus	ZGE 59 Z 67	1	29	Knast med medbringer VJ 4 BR 3	ZNC 46 Z 376	1
2	Kondensator	ZKO 29/62	1				
3	Skrue	NSR 5252/7	1	29	Knast med medbringer VJ 4 BR 8	ZNC 46 Z 384	1
4	Fjederskive	NMS 408/1	1	30	Smørefilt	WDO 401/13	1
5	Luffilter	ZFA 40 Z 2	1	31	Kobling	ZKH 15/21	1
6	Firmaskilt	NSQ 505/1	1	32	Stift	WST 402/32	1
7	Kærvnagle	NST 1071/3	2	33	Fjeder	ZMR 39/1	1
15	Fordelerakselse for VJ 4 BR 2	ZAC 70 Z 470	1	35	Kontaktplade, komplet	ZUB 17/18	1
15	Fordeleraksel - VJ 4 BR 3	ZAC 70 Z 472	1	36	Kontaktstykke	ZKT 48/5	1
15	Fordeleraksel - VJ 4 BR 8	ZAC 70 Z 480	1	37	Skrue for ovst.	WSR 400/32	1
16	Fjederholder	ZBE 59/1	1	38	Afbryderarm	ZUH 9/6	1
17	Skrue	WSR 113/1	2	39	Skive for afbryderarm, 0,2 mm	WMS 23/1	+
18	Fjederskive	NMS 407/1	2	39	Skive - - 0,1 mm	WMS 23/3	+
19	Underlagsskive	NMS 7/2	2	39	Skive - - 0,5 mm	WMS 23/4	+
20	Resitexplade	ZPT 410 Z 1	1	40	Skrue for kontaktplade	NSR 5252/13	2
21	Svingklodser, VJ 4 BR 2	ZPT 213/12 ZPT 214/1	1 1	41	Fjederskive for ovst.	NMS 408/1	2
21	Svingklodser, VJ 4 BR 3	ZPT 213/12 ZPT 214 Z 23	1 1	42	Skrue for kondensatortilslutning	NSR 5357/54	1
21	Svingklodser, VJ 4 BR 8	ZPT 213/12 ZPT 214 Z 29	1 1	43	Underlagsplade	WPT 38/1	1
22	Isolerskive	WNS 11 Z 8	2	44	Isolerplade	WPT 34/1	1
23	Låsefjeder	WMR 118 Z 1	2	45	Isolerstykke	WNT 82/1	1
24	Fjeder for svingklodser, VJ 4 BR 2 (19,5 vind.)	WSF 89 Z 36	2	46	Isolerskive, lille	WNS 115/17	2
24	Fjeder for svingklodser, VJ 4 BR 3 (19 vind.) (22 vind.)	WSF 89 Z 28 WSF 89/8	1 1	47	Isolerskive, stor	WNS 115/16	1
24	Fjeder for svingklodser, VJ 4 BR 8 (18,5 vind.)	WSF 89 Z 39	2	48	Underlagsskive	NMS 8/2	2
25	Fiberskive 0,8 mm 12,5 x 21,5 φ	WNS 31/3	2	49	Fjederskive	NMS 408/1	2
26	Skive 0,2 mm 12,5 x 21,5 φ	WMS 101/5	+	50	Møtrik	NMU 40/4	2
26	Skive 0,1 mm 12,5 x 21,5 φ	WMS 101/12	+	51	Kabelsko	WKS 33/1	1
27	Fiberskive, 1,0 mm, 17,2 x 25,2 φ	WNS 416/8	1	52	Isolerstykke	WRR 8/2	1
28	Skive, 1,0 mm, 17,2 x 21,2 φ	WMS 401/26	1	60	Rotor	ZVT 53 Z 9	1
28	Skive, 0,5 mm, 17,2 x 21,2 φ	WMS 401/27	1-2	70	Fordelerdæksel	ZVS 75 Z 6	1
28	Skive, 0,3 mm, 17,2 x 21,2 φ	WMS 401 Z 69	1-2	71	Kul til fordelerdæksel	NSK 2/1	1
29	Knast med medbringer VJ 4 BR 2	ZNC 46 Z 374	1	72	Holdefjeder for fordelerdæksel	ZBF 75 Z 4	2
				73a	Beslag for fjeder uden styretap	ZBE 40 Z 4	1
				73b	Beslag - - med -	ZBE 40 Z 5	1
				74	Skrue	NSR 5252/13	2
				75	Fjederskive	NMS 408/1	2
				76	Kabelmuffe	WEA 52/1	5
				77	Beskyttelseshætte	WNK 1/2	5

Ved bestilling af komplet strømfordeler må kobling og tilhørende dele bestilles særskilt.

+ efter behov

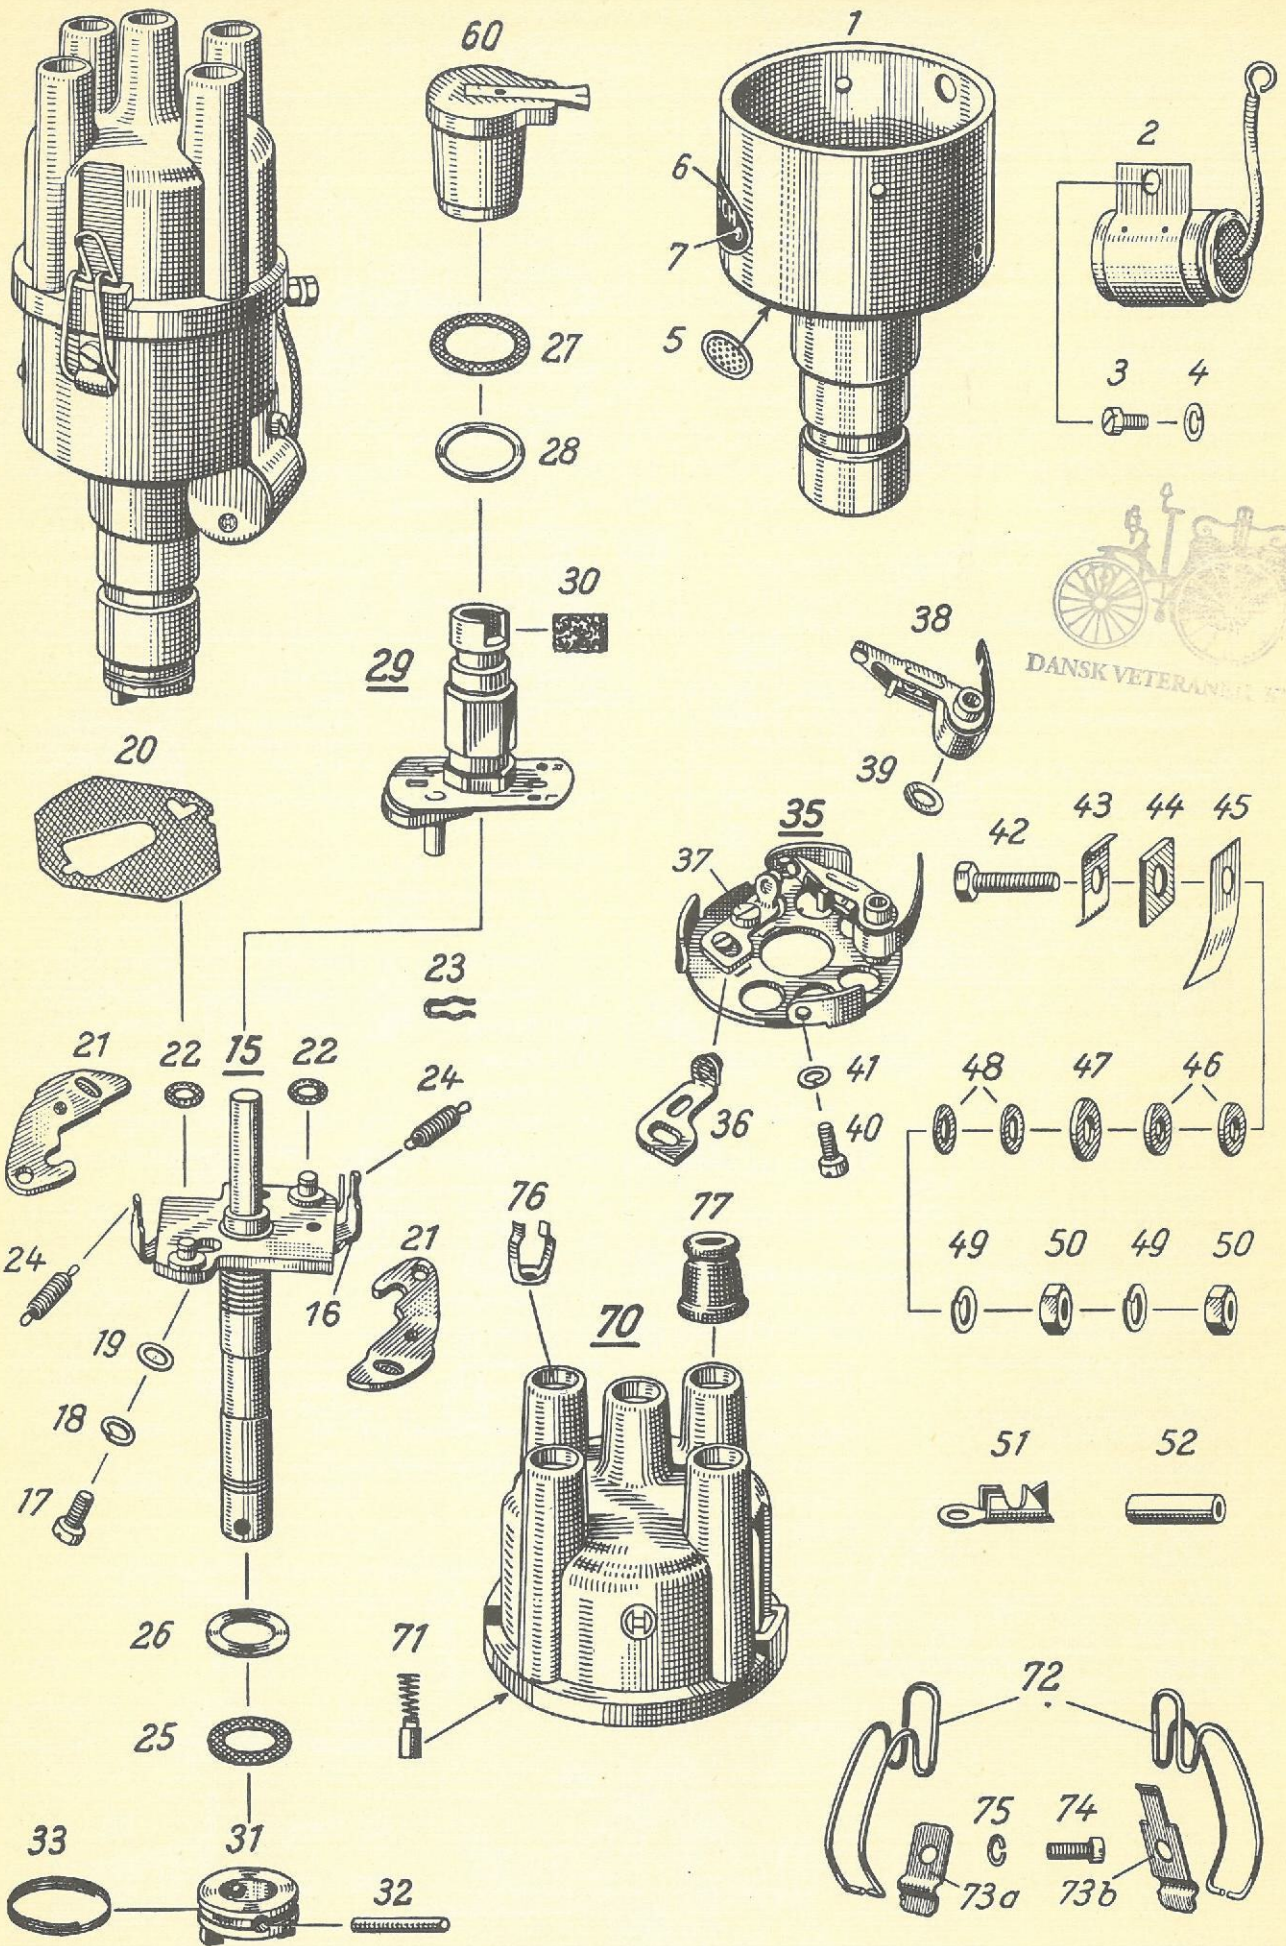


DANSK VETERANER

BOSCH - STRØMFORDELER VJU 4 BR 3
VJU 4 BR 8

Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.
1	Fordelerhus	ZVGE 3 Z 1	1	46	Skive for afbryderarm, 0,2 mm	WMS 23/1	+
2	Kondensator	ZKO 29/62	1	46	Skive - - 0,1 mm	WMS 23/3	+
3	Skrue	NSR 5252/7	1	46	Skive - - 0,05 mm	WMS 23/4	+
4	Fjederskive	NMS 408/1	1	47	Låsefjeder	WMR 20/2	1
5	Luftfilter	ZFA 40 Z 2	1	48	Kugle	NKU 1/11	1
6	Firmaskilt	NSQ 505/1	1	49	Holdefjeder for kugle	ZBF 129/1	1
7	Kæravnagle	NST 1071/3	2	50	Skrue	NSR 5260/3	1
15	Aksel, komplet, for VJU 4 BR 3	ZAC 70 Z 472	1	51	Fjederskive	NMS 406/1	1
15	Aksel, komplet, for VJU 4 BR 8	ZAC 70 Z 480	1	52	Skrue	NSR 5252/13	2
16	Fjederholder	ZBE 59/1	1	53	Fjederskive	NMS 408/1	2
17	Skrue	WSR 113/1	2	54	Holdevinkel med bolt	ZBE 167/1	1
18	Fjederskive	NMS 407/1	2	55	Skrue	NSR 5252/9	1
19	Underlagsskive	NMS 7/2	2	56	Fjederskive	NMS 408/1	1
20	Resitexplade	ZPT 410 Z 1	1	57	Skrue for kondensatortilslutning	NSR 5357/54	1
21	Svingklodser for VJU 4 BR 3	ZPT 213/12 ZPT 214 Z 23	1 1	58 59	Isolerskive Underlagsskive	WNS 416/40 NMS 8/2	2 4
21	Svingklodser for VJU 4 BR 8	ZPT 213/12 ZPT 214 Z 29	1 1	60	Fjederskive	NMS 408/1	2
22	Isolerskive, 0,5 mm	WNS 11 Z 8	2	61	Møtrik	NMU 40/4	2
23	Låsefjeder	WMR 118 Z 1	1	62	Kabelsko	WKS 33/1	1
24	Fjeder for svingklodser for VJU 4 BR 3 (19 vindinger) (22 vindinger)	WSF 89 Z 28 WSF 89/8	1 1	63 70	Isolerstykke Rotor	WRR 8/2 ZVT 53 Z 9	1 1
24	Fjeder for svingklodser for VJU 4 BR 8 (18,5 vindinger)	WSF 89 Z 39	2	75	Fordelerdæksel	ZVS 75 Z 6	1
25	Fiberskive, 0,8 mm, 12,5 x 21,5 φ	WNS 31/3	2	76	Kul til fordelerdæksel	NSK 2/1	1
26	Skive, 0,2 mm, 12,5 x 21,5 φ	WMS 101/5	+	77	Holdefjeder for dæksel	ZBF 75 Z 4	2
26	Skive, 0,1 mm, 12,5 x 21,5 φ	WMS 101/12	+	78a	Beslag for fjeder uden styretap	ZBE 40 Z 4	1
27	Fiberskive, 1,0 mm, 17,2 x 25,2 φ	WNS 416/8	1	78b	Beslag - - med -	ZBE 40 Z 5	1
28	Skive, 1,0 mm, 17,2 x 21,2 φ	WMS 401/26	1	79	Skrue	NSR 5252/13	2
28	Skive, 0,5 mm, 17,2 x 21,2 φ	WMS 401/27	1-2	80	Fjederskive	NMS 408/1	2
28	Skive, 0,3 mm, 17,2 x 21,2 φ	WMS 401 Z 69	1-2	81	Kabelmuffe	WEA 52/1	5
29	Knast med medbringer for VJU 4 BR 3	ZNC 46 Z 375	1	82	Beskyttelseshætte	WNK 1/2	5
29	Knast med medbringer for VJU 4 BR 8	ZNC 46 Z 383	1	90	Undertryksregulator for VJU 4 BR 3	ZSV 22 Z 91	1
30	Smørefilt	WDO 401/13	1	90	Undertryksregulator for VJU 4 BR 8	ZSV 22 Z 16	1
31	Kobling	ZKH 15/21	1	91	Skrueprop	ZVMU 1 Z 1	1
32	Stift	WST 402/32	1	92	Pakning for ovst.	WMR 26 Z 2	1
33	Fjeder	ZMR 39/1	1	95	Pakning	ZVNT 1 Z 1	1
41	Kontaktplade, komplet	ZUB 17/21	1	96	Skrue	NSR 5252/7	2
42	Kontaktstykke	ZKT 67/1	1	97	Fjederskive	NMS 408/1	2
43	Skrue	WSR 400/32	1	98	Stelkabel med kabelsko (ikke afbildet)	ZEA 50/2	1
44	Excenterbolt	WBO 277/1	1				
45	Afbryderarm	ZUH 9/8	1				

+ efter behov



Ved bestilling af komplet strømfordeler må kobling og tilhørende dele bestilles særskilt.

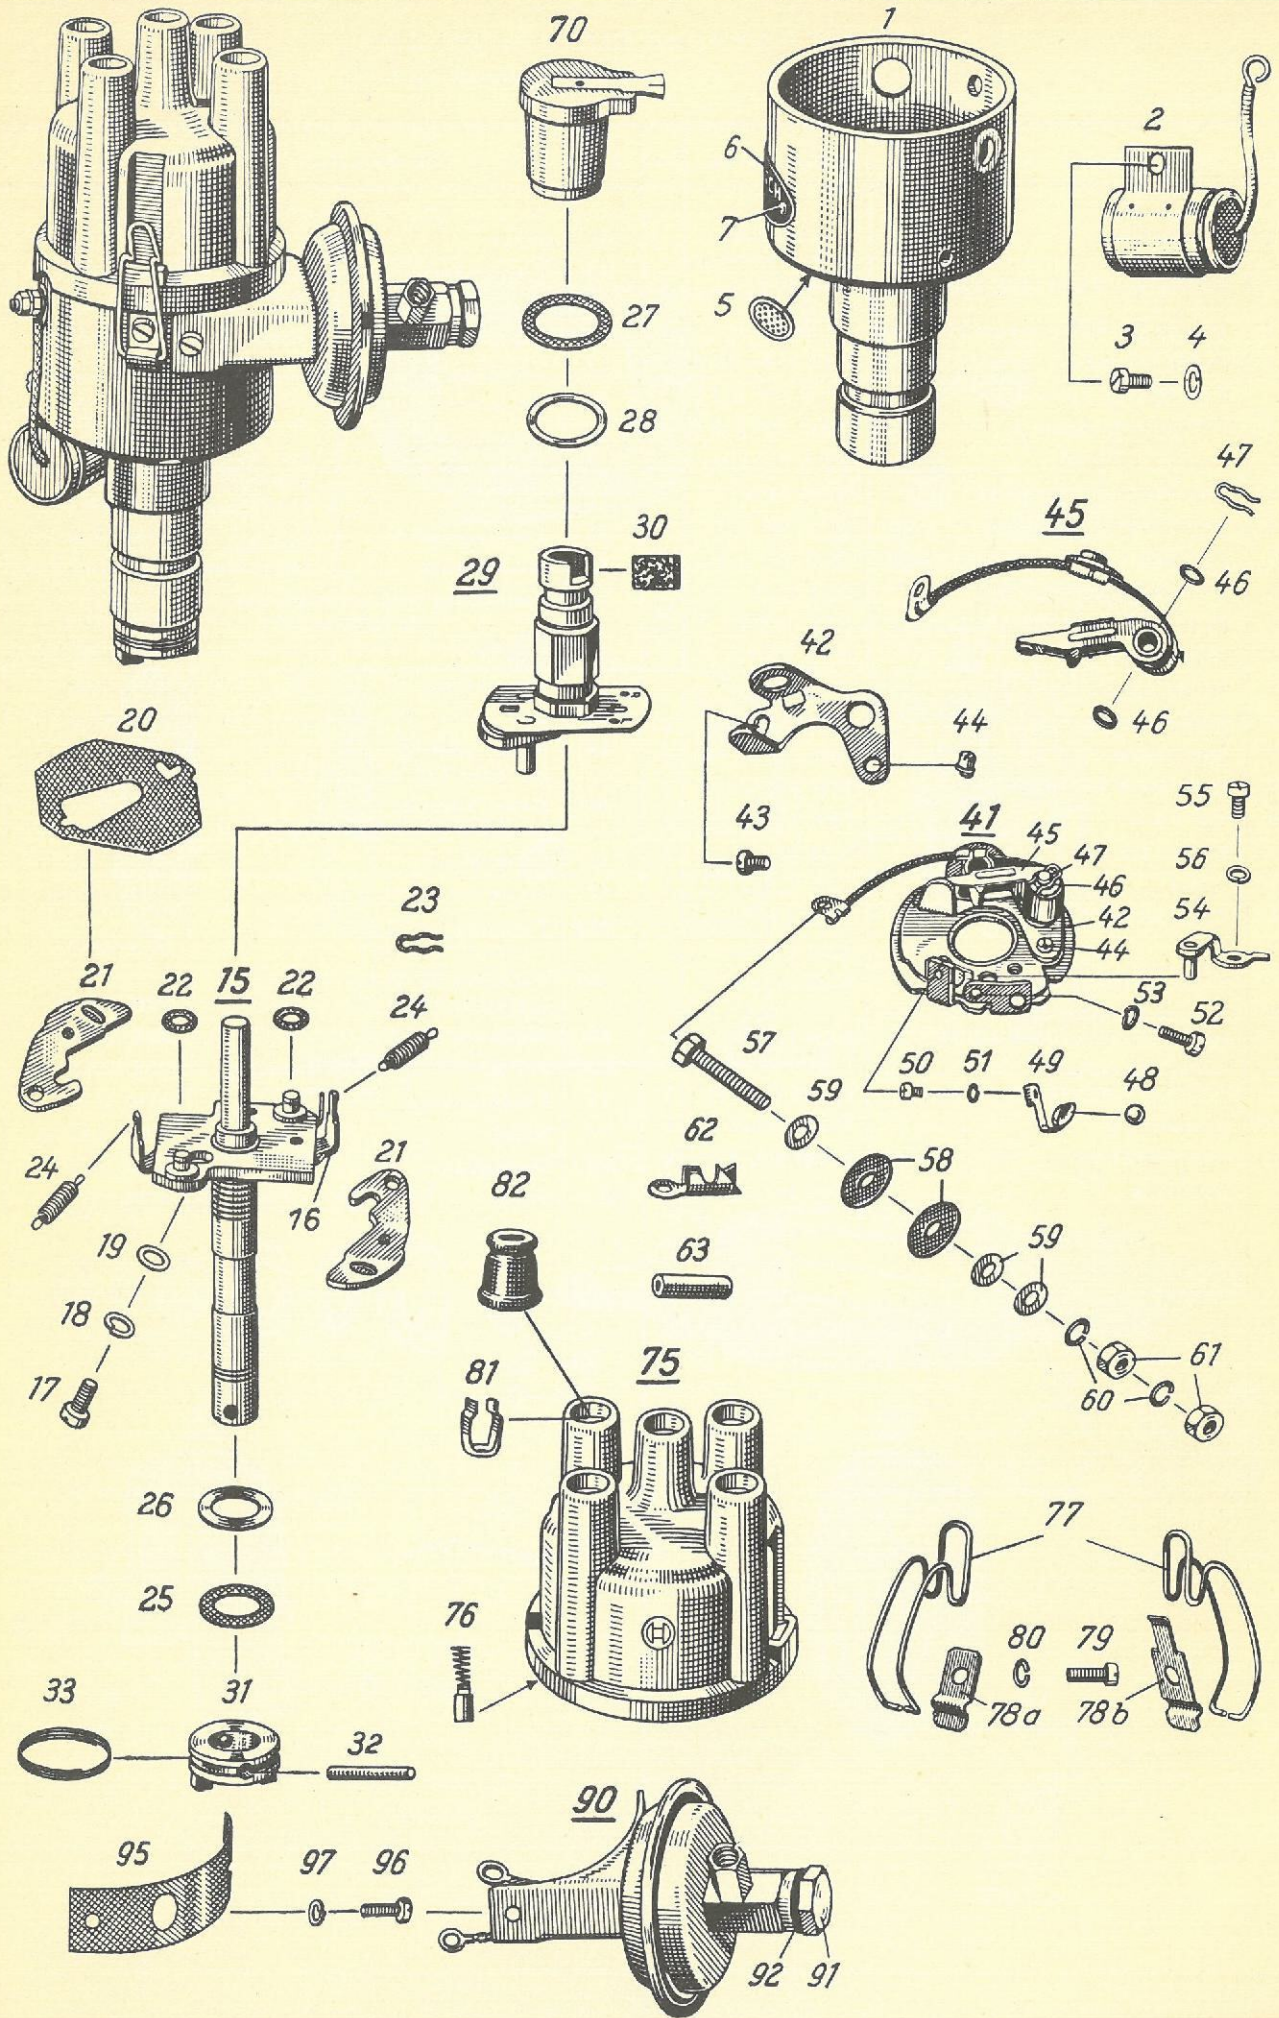

BOSCH - DYNAMO RED 130/6/2600 AL 15
RED 130/6/2600 AL 16

Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	
1	Dynamohus	leveres ikke som reservedel		48	Skrue	} for anker-aksel i driv-siden	NSR 5252/13	2
2	Polsko for RED130/6/2600AL15	DPS 56 L 5	2	49	Fjederskive		NMS 408/1	2
2	Polsko for RED 130/6/2600AL16	LJPS 2 L 2	2	50	Tallerkenskive		DMS 60 L 5	1
3	Skrue for polsko	NSR 5576/21	2	51	Kugleleje		NKL 20/15	1
4	Feltvikling, spole 1	DWC 217 L 4	1	52	Tætningsskive	LJMS 7 L 1	1	
4	Feltvikling, spole 2	DWC 217 L 5	1	53	Mellemring	WMR 618 L 67	1	
5	Isolerstrimmel	WBA 504/388	1	54	Tætningsskive	DMS 116 L 6	1	
6	Isolerbøsning for kabel	WNB 540/13	2	55	Spændring +	} for anker-aksel i kommu-tatorsiden	WMR 546/6	1
10	Lejedæksel i drivsiden	DLG 368 L 1	1	56	Kugleleje		NKL 20/15	1
20	Lejedæksel i kommutatorsiden	DLG 369 L 8	1	57	Tætningsskive		LJMS 7 L 1	1
22	Kulholder for + & - kul	DSA 93/1	2	58	Mellemring	WMR 618 L 67	1	
23	Underlagsplade for - kulholder	DPT 171/7	1	59	Fjederring mellem kugleleje og kommutator	WMR 51 L 1	1	
24	Isolerplade	DPT 333/1	1	60	Møtrik	NMU 2023/2	1	
25	Underlagsplade	} for +kulholder	DPT 171/6	1	61	Fjederskive	NMS 420/1	1
26	Isolerbøsning		WNB 578/106	2	62	Not	NKE 4/3	1
27	Isolerskive		NNS 101/4	2	65	Relæ, komplet for RED 130/6/2600 AL 15	RS/G 130/6/1	1
28	Nitte for + & - kulholder	NNJ 966/20	4	65	Relæ, komplet for RED 130/6/2600 AL 16	RS/G 130/6/11	1	
29	Kul + & -	DSK 2/38	2	66	Relædæksel	RSMK 1 L 1	1	
30	Fjeder for kul	WSF 683/1	2	67	Skrue for kl. 51 & 61	NSR 5596/9	2	
31	Skrue	} for kultilslutning	NSR 5252/9	2	68a	Fjederskive til fig. 67 for RS/G 130/6/1	NMS 408/1	2
32	Fjederskive		NMS 408/1	2	68b	Fjederskive til fig. 67 for RS/G 130/6/11	NMS 727/6	2
39	Bolt	WSR 631/11	2	69	Skrue for kl. F & +	NSR 4001/13	2	
40	Fjederskive	NMS 412/1	2	70	} for montering af relæ	NSR 5254/13	2	
45	Anker, komplet for RED 130/6/2600 AL 15	DAN 128/91	1	71		Fjederskive	NMS 410/1	2
45	Anker, komplet for RED 130/6/2600 AL 16	LJAN 12 L 91	1	72	Kabel	WEA 3 L 14	1	
45/1	Spændring +	WMR 546/6	1	80	Støvdæksel	DVU 19/4	1	
46	Tætningsskive	LJMS 4 L 3	1	81	Skrue	WSR 567/1	1	
47	Dækplade	DMS 88/22	1					





+ ikke afbildet.

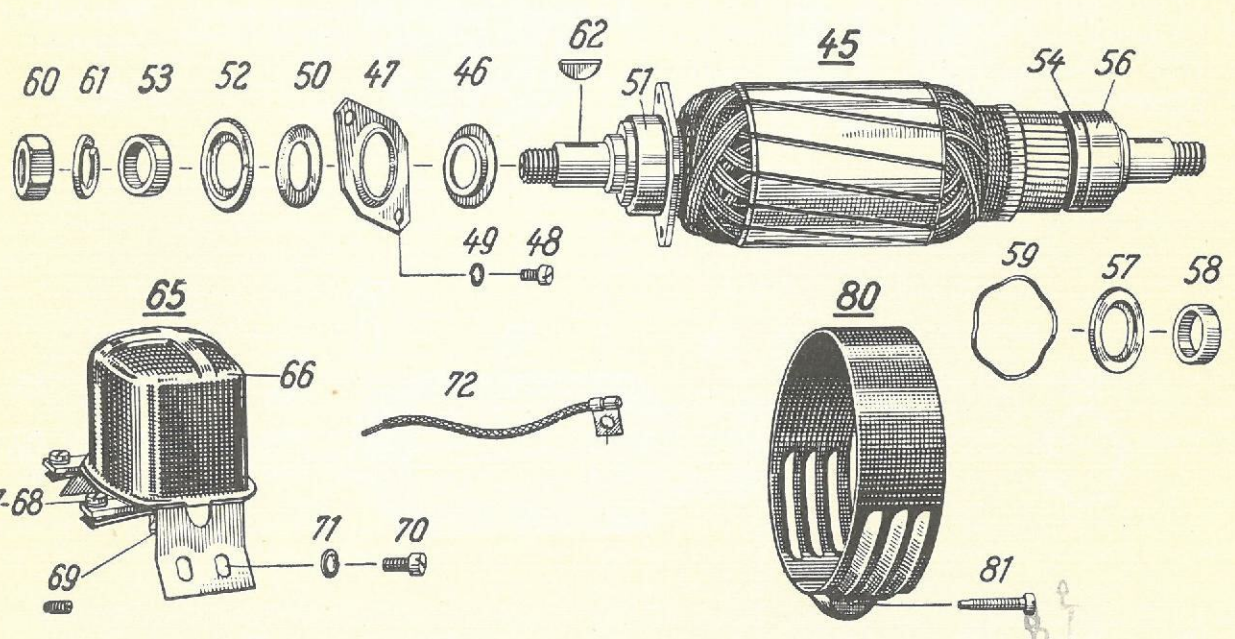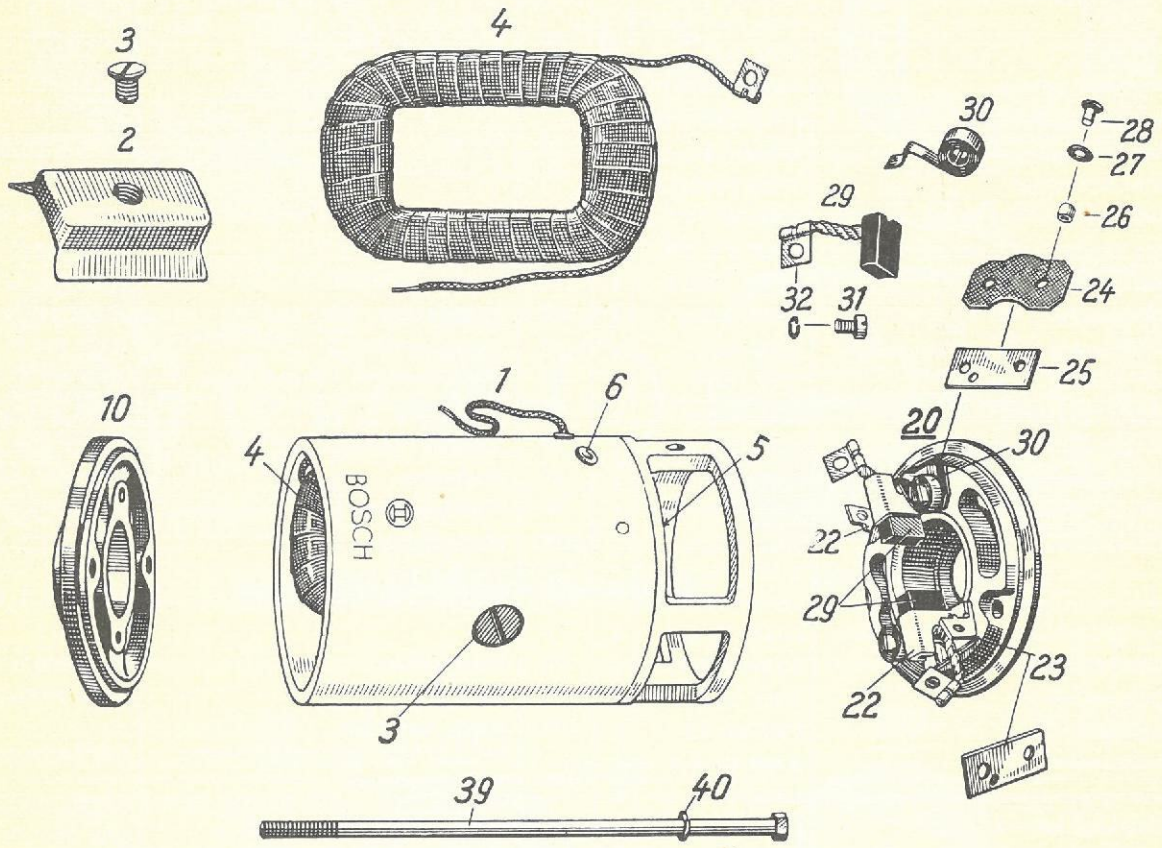

DANSK

BOSCH - DYNAMO LJ/REF 160/6/2500 L 4
LJ/REF 160/6/2500 L 13


Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.
1	Dynamohus	leveres ikke som reservedel		39	Kul + & -	DSK 2/38	2
2	Polsko	DPS 56/3	2	40	Fjeder for kul	LJSF 2 L 1	2
3	Skrue for polsko	NSR 5576/21	2	41	Skrue	NSR 5596/7	2
4	Feltvikling, spole 1	DWC 217 L 22	1	42	Skrue } for kultilslutning	NMS 408/1	2
4	Feltvikling, spole 2	LJWC 14 L 2	1	43	Skrue } f. +kulholder & til-	NSR 5596/13	1
5	Isolerstrimmel	WBA 504/388	1	44	Fjederskive } slutningsvinkel fig. 8	NMS 408/1	1
6	Isolerbøsning for kabel	NNB 58/14	1	51	Bolt	WSR 30 L 10	2
7	Kile for ovst.	WKE 5 L 1	2	52	Fjederskive	NMS 412/1	2
8	Tilslutningsvinkel	LJEA 19 L 2	1	61	Anker, komplet	LJAN 12 L 95	1
9	Isolerplade	LJPT 7 L 7	1	62	Spændring	WMR 546/6	1
10	Isolerbøsning	NNB 42/8	1	63	Tætningsskive	DMS 116 L 5	1
11	Isolerskive	NNS 101/7	1	64	Melletring	WMR 27 L 1	1
12	Underlagskive	NMS 10/2	1	65	Spændring	WMR 546/6	1
13	Tilslutningskabel til relæ for L4	WEA 3 L 53	1	66	Tætningsskive	DMS 116 L 5	1
13	Tilslutningskabel - - - L13	WEA 3 L 5	1	67	Kugleleje	NKL 20/15	1
14	Skrue	NSR 5450/13	1	68	Tætningsskive	LJMS 7 L 1	1
15	Stjerneskrue	NMS 627/1	1	69	Melletring	WMR 27 L 1	1
		LJ/REF 160/6/2500 L 13		70	Fjederring mellem kugleleje og kommutator	WMR 51 L 1	1
21	Lejedæksel i drivsiden, komplet	LJLG 16 L 4	1	71	Not	NKE 4/3	2
22	Tætningsskive	LJMS 7 L 1	1	72	Fjederskive	NMS 420/1	1
23	Fjederskive	WRT 51 L 3	1	73	Møtrik	NMU 2023/2	1
24	Kugleleje	NKL 20/15	1	100	Relæ, komplet for LJ/REF 160/6/2500 L 4	RS/TA160/6 A1	1
25	Holdefjeder	WMR 62 L 3	1	100	Relæ, komplet for LJ/REF 160/6/2500 L 13	RS/TA160/6 A3	1
31	Lejedæksel i kommutatorsiden	LJLG 21 L 1	1	101	Skrue	NSR 5596/9	4
32	Kulholder for + & - kul	LJSA 4 L 2	2	102	Fjederskive	NMS 727/6	4
33	Isolerplade for +kulholder	LJPT 19 L 1	1	103	Skrue	NSR 5254/13	2
34	Tilslutningsplade for ovst.	LJPT 18 L 1	1	104	Fjederskive	NMS 410/1	2
35	Underlagsplade for -kulholder	DPT 171 L 10	1	105	Kabelsko	NKS 75/3	2
36	Nitte for kulholder	NNJ 966/21	4				
37	Isolerbøsning	WNB 578/106	2				
38	Isolerskive	NNS 101/4	2				

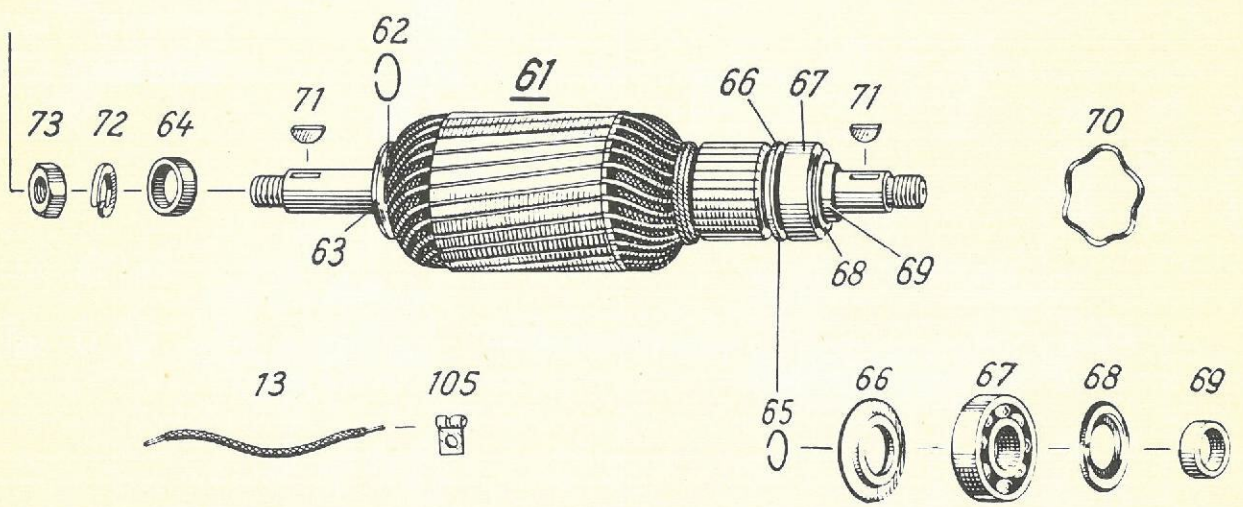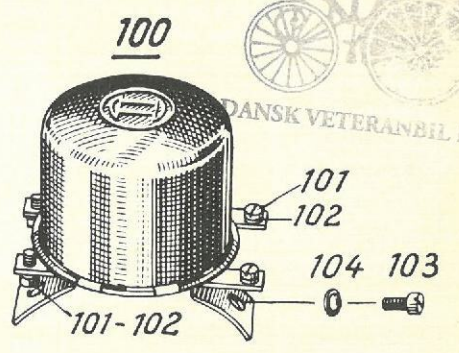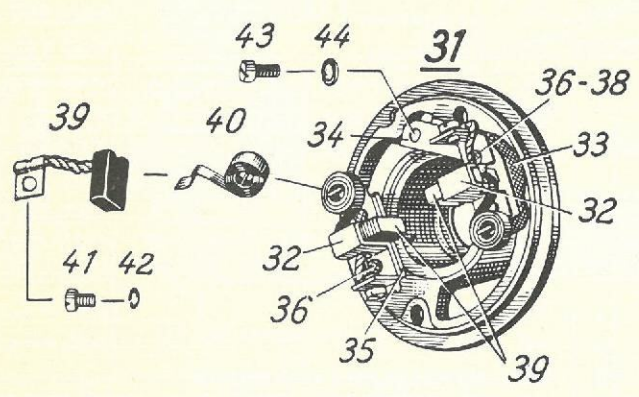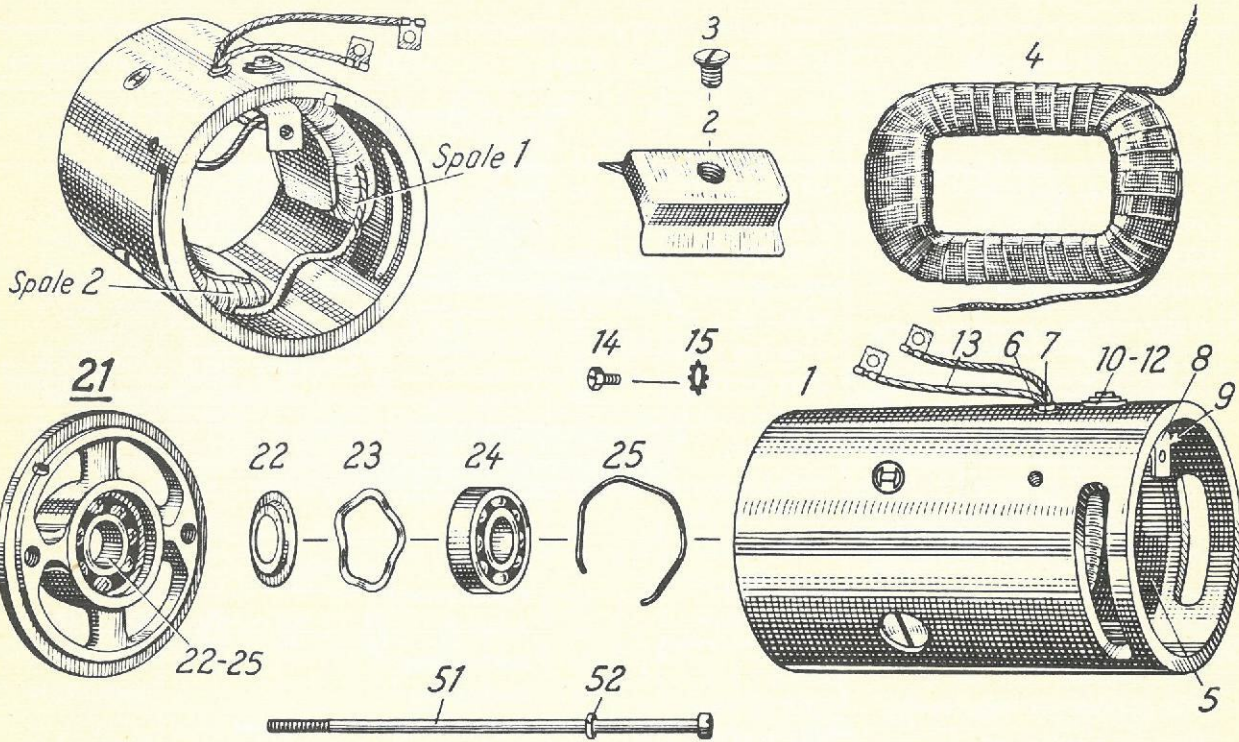

BOSCH - STARTER EED 0,4/6 L 4

Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.
1	Starterhus	DGE 130 L 91	1	44	Kapsel i drivsiden	DMK 79/1	1
2	Feltvikling, spole 1 - 4	DWC 214 L 11	1	50	Drev, komplet, tandtal 9, modul 2,5	DGT 15/2	1
3	Polsko	DPS 16/4	4	51	Drev	DGT 15/93	1
4	Skrue for polsko	NSR 5576/19	4	52	Føringsring	DMR 55/2	2
5	Forbindelsesskinne	DEA 48 L 2	1	53	Fjeder mellem drev og føringsring	WSF 680/3	1
5/1	Isolerstykke	WRR 548 L 35	1	53	Fjeder mellem føringsring og holdering	WSF 680/4	1
6	Fjederskive	WMS 706 L 8	1	55	Holdering	DMR 54/2	1
7	Isolerskive, 17 mm ϕ	WMS 539/57	1	56	Spændring	WMR 602/5	2
8	Isolerskive, 18 mm ϕ	WMS 539/43	1	57	Mellemring	DMR 34/3	1
9	Isolerbøsning	NNB 45/6	1	58	Føringsarm	DHE 31/1	1
10	Isolerskive, 17 mm ϕ	WNS 539 L 176	1	59	Bolt	DSR 22 L 4	1
11	Underlagsskive	WMS 519/125	1	60	Møtrik	NMU 2056/4	1
12	Isolerstrimmel	WNT 533/1	1	61	Fjederskive	NMS 412/1	1
13	Isolerstrimmel	WBA 504/291	1	65	Anker	DAN 127 L 3	1
20	Lejedæksel i kommutatorsiden (indfaldet i starterhus)	leveres ikke som reservedel		66	Anslagsring	WMR 562/9	1
21	Kulholder for + & - kul	ALSA 7 L 1	2	67	Spændring	WMR 546/9	1
22	Mellemlade for kulholder	DPT 171/8	2	68	Lejebøsning for ankeraksel i drivsiden	WMB 651/52	1
23	Nitte for - kulholder	NNJ 966/12	2	69	Fjederskive	DMS 112 L 1	1
24	Isolerplade for + kulholder	DPT 333/2	1	70	Holdeskive	DMS 111 L 2	1
25	Nitte for + kulholder	NNJ 966/16	2	71	Isolerskive	WMS 539 L 169	1
26	Isolerbøsning	WNB 578/107	2	72	Isolerskive	WNS 539 L 172	1
27	Isolerskive	WNS 539/4	2	73	Skive, 0,1 mm	WMS 552/30	+
28	Kul + & -	WSK 29 L 1	2	73	Skive, 0,3 mm	WMS 552/31	+
29	Skrue	NSR 5596/9	2	73	Skive, 0,2 mm	WMS 552/99	+
30	Fjederskive	NMS 408/1	2	74	Tallerkenskive	DMS 100/2	1
31	Fjeder for kul	WBF 554/2	2	75	Fjederskive	NMS 414/1	1
32	Lejebøsning	WMB 651/51	1	76	Møtrik	NMU 45/4	1
33	Stålskive ved kommutatorleje (ikke afbildet)	DMS 113 L 1	1	90	Kapsel i kommutatorsiden	DMK 84 L 1	1
40	Monteringsflange med anordning for montering af startrelæ	DLG 371/1	1	91	Pakning	DNR 7 L 2	1
41	Vinkelbolt	DSR 24/1	2	92	Skrue	NSR 5254/11	2
42	Fjederskive	NMS 414/1	2		Startrelæ med reservedele til starter EED 0,4/6 L4	(se side 14)	
43	Møtrik	NMU 45/4	2				

+ efter behov

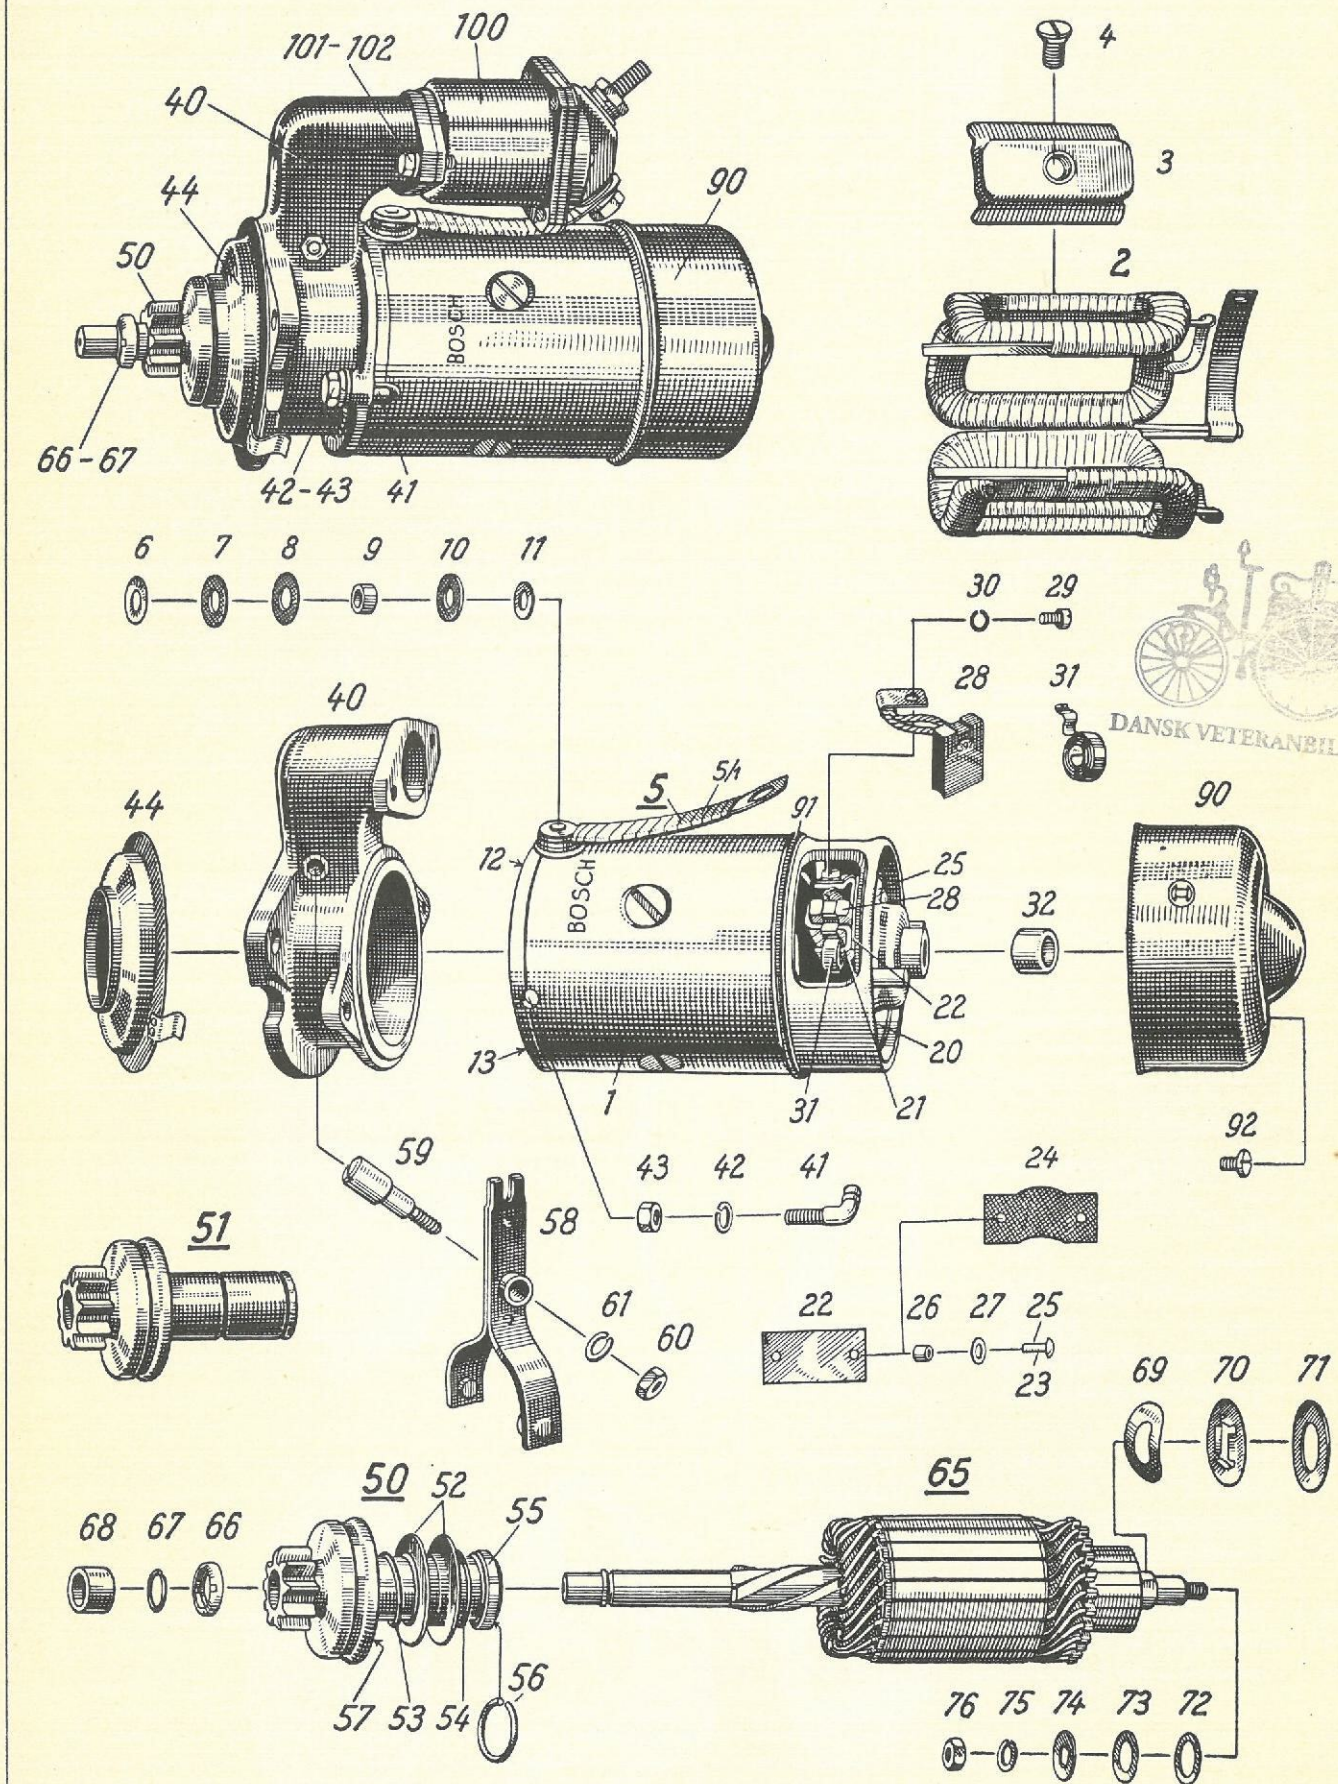

DANSK VETERANBIL KLUB



BOSCH - STARTER EED 0,4/6 L 4

Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.
100	Startrelæ, komplet	SSM 120 L 12	1	120	Relædæksel med kontaktbolte	SDE 72/3	1
101	Skrue	NSR 5359/44	2	121	Kontaktbolt, lang	SBO 67 L 3	1
102	Fjederskive	NMS 412/1	2	122	Kontaktbolt, kort	SBO 67 L 4	1
103	Relæhus med magnetkerne og vikling	SGE 113/91	1	123	Isolerskive	WNS 568/5	2
104	Pakning for relæhus	SNS 21/1	1-3	124	Underlagsskive	NMS 16/1	2
105	Tætningskive	WNS 4/1	1	125	Fjederskive	NMS 416/1	3
106	Anker med aksel	SAN 30/1	1	126	Møtrik	NMU 2057/4	3
107	Fjeder	WSF 650/84	1	127	Skive	WMS 789/2	1
108	Holdeskive	SMS 48/1	1	128	Isolerskive, indre 2,0 mm	SPT 285 L 13	2
109	Sikringskive } for gaffel med stift fig. 111	WMS 39/1	1	128	Isolerskive, indre 0,2 mm		
110	Møtrik	NMU 2056/4	1	128	Isolerskive, indre 0,5 mm	SPT 285 L 11	+
111	Gaffel med stift	SHGK 3 L 2	1	129	Isolerplade, indre	SPT 285 L 12	+
112	Skive	WMS 552/36	1	130	Skrue gev. M 5 } for kl. 50.	SHPT 64 L 1	2
113	Fjeder } for kontakt-skinne fig. 116	WSF 650/78	1			130	Skrue gev. M 4,5
114	Underlagsskive	NMS 10/1	1	131	Nitte for relædæksel	NSR 5180/17	1
115	Isolerbøsning	WNB 20 J 1	1			NNJ 828/20	4
116	Kontaktskinne	SKT 3/8	1				
117	Isolerskive	WNS 539/58	1				
118	Kraveskive } f. montering af kontaktskinne fig. 116	WMS 794/1	1				
119	Låseskive	NMS 663/1	1				

+ efter behov

BOSCH - FORLYGTE LE/YE 180/2

Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.	Fig.	Benævnelse	Bestillings nr.	Stk.
1	Lygterand	LEDE 15 L 1	1				
2	Skrue } for montering af lygterand	NSR 314/27	1				
3	Skive	WNS 13 L 13	1				
4	Glas	LEFE 28 L 2	1				
5	Pakning	LENR 1 L 4	1				
6	Bæring for reflektor	LEMR 11 L 1	1				
7	Reflektor	LERF 14 L 1	1				
8	Fjeder for reflektor	LEBF 6 L 3	7				
9	Skrue for lygteindstilling	WSR 53 L 3	2				
10	Skive	WNS 15 L 4	2				
11	Fjeder } for skrue fig. 9	WSF 10 L 6	2				
12	Møtrik	WMU 50 L 1	2				
12/1	Rørnitte for fjeder (ikke afbildet)	WNJ 41 L 2	2				
13	Lampefatning med tilslutningsplade	LEFA 13 L 11	1				
14	Skrue, gev. M 4 mm	NSR 5179/13	4				
14	Skrue, gev. M 4,5 mm	NSR 5180/13	4				
15	Fjederbøjle for lampefatning	LEBF 5 L 2	1				

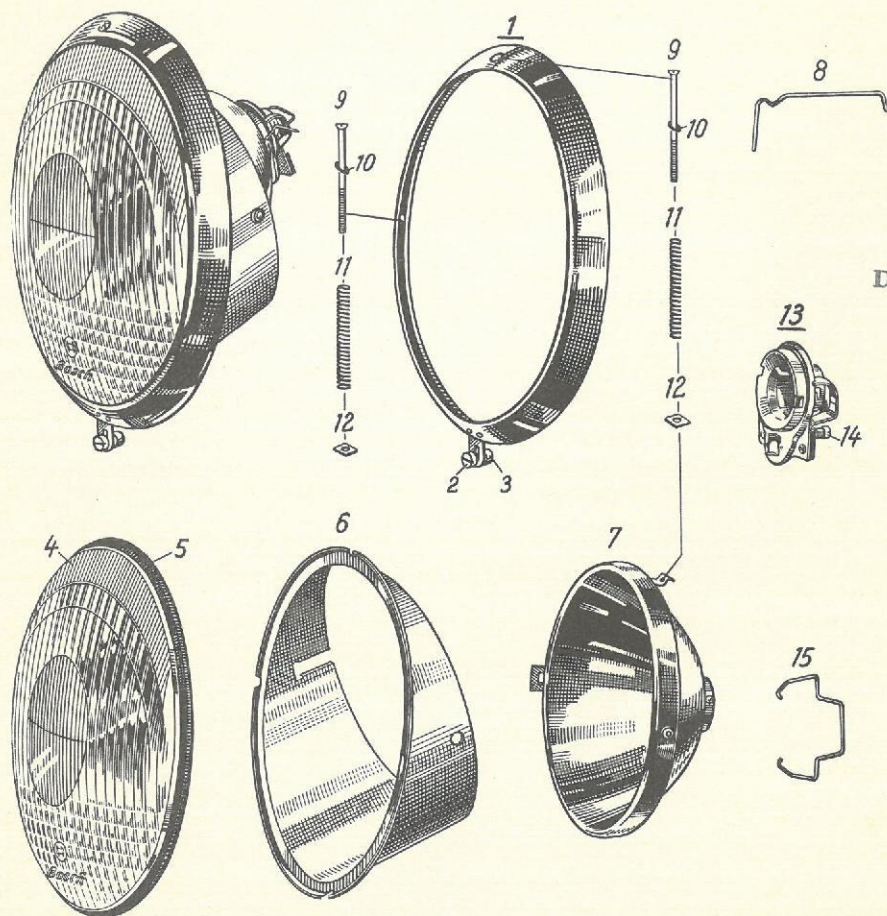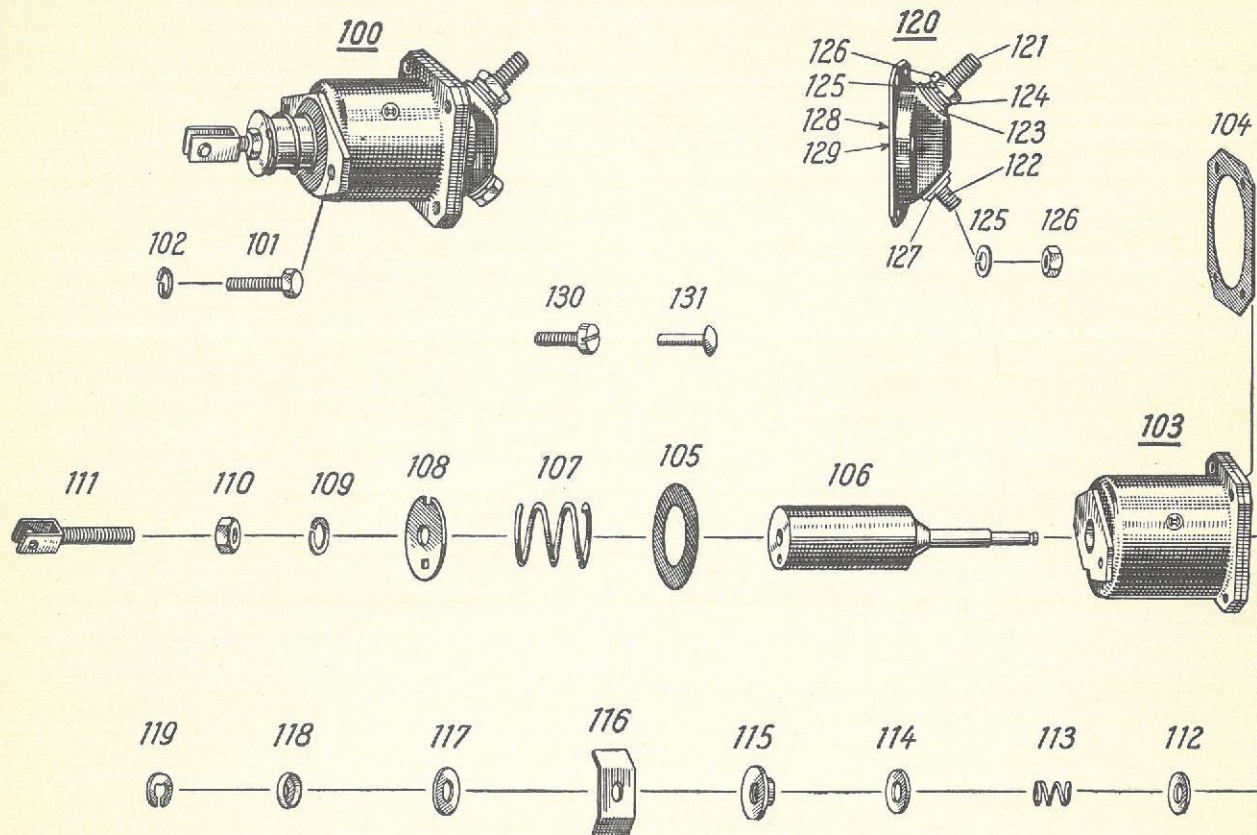


SAMMENLIGNINGSLISTE mellem FOLKEVOGN- og BOSCH bestillingsnumre.

Folkevoogs nr.	Bosch nr.	Benævnelse	Folkevoogs nr.	Bosch nr.	Benævnelse
N11 006	NMU 2023/2	Møtrik	919 021a	VE 4 BRS 383 ...	Strømfordeler 1950-53
N12 226	NMS 402/1	Fjederskive	919 021a	VEU 4 BR 3 eller BR 8.	Strømfordeler 1954-55
N12 705	NKE 4/3	Not	919 105	ZVS 73 Z 6	Strømfordelerdæksel
119 141	NMU 2023/2	Møtrik	919 105a	ZVS 73/1.....	Dæksel
903 021	LJ/REF 160/6/2500L13	Dynamo	919 111	ZDE 174/1.....	Dæksel
903 213	DAN 128/91	Anker for Dynamo RED 130/6/2600 AL 15	919 125	WSK 400/9	Kul
903 213	LJAN 5 L 91 ...	Anker for Dynamo RED 130/6/2600 AL 16	919 141	ZVT 53 Z 1	Rotor
903 213	LJAN 12 L 95 ..	Anker for Dynamo LJ/REF 160/6/2500 L4 & L13	11 919 147	WMS 23/1	Skive
903 221	NKL 20/15	Kugleleje	11 919 149	WMR 20/2	Låsefjeder
903 505	DLG 369 L 8	Lejedæksel	919 151	ZFA 40 Z 2	Fatning
903 515	DSK 2/38	Kul + & -	11 919 161	ZVS 22 Z 16 ...	Undertryksregulator
903 519	WSF 683/1	Fjeder for kul	919 173	WNS 115/17 ...	Isolerskive, lille
903 527	NMS 408/1	Fjederskive	919 175	WNS 115/16 ...	Isolerskive, stor
903 531	NMS 8/1	Underlagsskive	922 021a	W 175 T 1	Tændrør
903 541	DVU 19/4	Støvdæksel	922 531	WEA 52/1	Kabelmuffe
903 545	WSR 567/1	Skrue	922 565b	KEEA 4 J 1	Tændrørshætte
903 701	EMKO 6/14	Støjdæmpnings- kondensator	929 101	SH/F/TD 4/1 ...	Startkontakt
903 721	WSR 400/59	Skrue	929 501b	SH/TD 5/1	Startkontakt
903 801	RS/G 130/6/1 ...	Relæ	931 201	SH/NF 2/1	Fodafblændingskontakt
903 801a	RS/G 130/6/11 ..	Relæ	937 105	SEA 18 L 1	Sikringsdåse
903 859	NMS 410/1	Fjederskive	937 131	NSG 3/1	Sikring
903 865	NMS 420/1	Fjederskive	940 101	SEA 28/1	Stikdåse for håndlampe
905 021	EED 0,4/6 L 4 ..	Starter	951 021a	HO/FDF 6/47 eller 6/33	Horn
905 215	DAN 127 L 3 ...	Anker	953 021a	WK/EE 6/150/1	Retningsviser
905 263	DMS 111 L 2 ...	Holdeskive	991 801	ZKO 29/62.....	Kondensator
905 271	DMS 100/2	Tallerkenskive	11 931 501a	SH/LO 2/1	Stoplygtekontakt
905 273	WMS 552/31	Skive	11 937 103	SEA 17 L 1	Sikringsdåse
905 275	WMS 552/99	Skive	11 941 021b	LE/YE 180/2 ...	Forlygte
905 277	WNS 539 L 172 ..	Isolerskive	11 941 111b	LEDE 15 L 1 ...	Lygterand
905 515	WSK 29 L 1	Kul	11 941 115a	LEFE 28 L 2 ...	Lygteglas
905 519	WBF 554/2	Fjeder for kul	11 941 119a	LENR 1 L 4	Pakning
905 521	NSR 5252/7	Skrue	11 941 125a	LEBF 6 L 3 ...	Fjeder
905 545	DNR 7 L 2	Pakning	11 941 139	WNS 15 L 4	Pakning
905 551	NSR 252/11	Skrue	11 941 141a	WSR 53 L 3	Skrue
905 555	NMS 10/2	Underlagsskive	11 941 143a	WSF 10 L 6	Fjeder
905 561	DGT 15/2	Drev, komplet	11 941 145a	WMU 50 L 1	Møtrik
905 571	DMR 55/2	Føringsring	11 941 151b	LERF 14 L 1 ...	Reflektor
905 573	WSF 680/3	Fjeder	11 941 153a	LEMR 11 L 1 ...	Bæring
905 575	WSF 680/4	Fjeder	11 941 159b	LEFA 13 L 11 ...	Lampefatning
905 579	WMR 602/5	Spændring			
905 585	DHE 31/1	Føringsarm			
905 591	DSR 22 L 4	Bolt			
905 801	SSM 120 L 12 ...	Startrelæ			
905 851	NMU 2057/1	Møtrik			
905 853	NMS 416/1	Fjederskive			
917 021	TE 6 A 3	Tændspole			
917 501	WNK 1/2	Beskyttelseshætte			



BOSCH

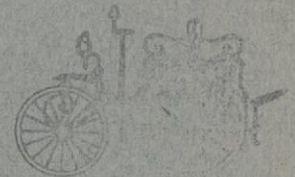

DANSK VÆLLEKLUB

BOSCH

DEPOTER OG SERVICESTATIONER:

Aalborg: P. Warmings Eftf. A/S,	Fjordgade 12,	Aalborg.	Postbox 101 Tlf. Alba 12 700. Depot og service.
Aarhus: Bischoff Andersen A/S,	Jens Baggesensvej 43,	Aarhus.	Tlf. 6 82 33. Depot og service.
Esbjerg: Brødrene Christiansen,	Exnersgade 37,	Esbjerg.	Tlf. 4147. Service.
Haderslev: Brdr. Egholms Eftf.,	Jomfrustien 26,	Haderslev.	Tlf. 2 23 42. Service.
Herning: Herning Elektro,	Østergade 27,	Herning.	Tlf. 1520. Service.
Horsens: Folmer Hansen,	Fabrikvej 11,	Horsens.	Tlf. 1215, 1216 og 2952. Depot og service.
København: A/S Automagneto,	Helgolandsgade 9,	København V.	Tlf. Hilda 1105. Depot.
Nykøbing F: Elektro-Diesel A/S,	Niels Nielsensgade 3,	Nykøbing F.	Postbox 121. Tlf. 34. Depot og service.
Odense: Lange Jørgensen A/S,	Fjordsgade 9,	Odense.	Tlf. 8500. Depot og service.
Silkeborg: Fa. E. Klostergaard Jensen,	Vestergade 125,	Silkeborg.	Tlf. 886. Service.
Slagelse: Slagelse Auto Elektro A/S,	Banegårdspladsen,	Slagelse.	Tlf. 105 og 2808. Depot og service.
Sønderborg: Brødrene Eegholm,	Herman Bangsgade 2,	Sønderborg.	Tlf. 1212. Depot og service.
Thisted: Thy Elektro v/ A. Bjerre Christensen,	Farverstræde 6,	Thisted.	Tlf. 1097. Service.
Tønder: Brødrene Eegholm,	Østergade 40,	Tønder.	Tlf. 2 12 12. Service.
Vejle: Folmer Hansen,	Fredericiagade 42,	Vejle.	Tlf. 643. Service.
Viborg: K. Staunbjerg, Viborg Autoelektro,	Trekronervej 4,	Viborg.	Tlf. 1773. Service.